

Trailer und Container (Einbindung)



Trailer und Container werden mit den Meldungstypen 10.060 und 10.061 vom Fahrzeug als auf- und abgeladen gemeldet.

Ein aufgeladener Trailer wird in der Karte am Fahrzeugsymbol mit einem kleinen Trailersymbol markiert. In der Datenliste erscheint in der Spalte „Trailer“ der Name des aufgeladenen Trailers. Ein abgeladener Trailer wird an der Stelle in der Karte positioniert, an dem ihn sein Fahrzeug abgestellt hat.

Vorraussetzung Benutzer

Berechtigung	Vorgabe durch
EnableTrailer	System-Administrator

Vorraussetzung Fahrzeug

Berechtigung	Vorgabe durch
hasTrailer	System-Administrator

In der Hauptansicht ist die Spalte „Trailer“ verfügbar deren Bezeichnung vom System-Administrator angepasst werden kann.

Steuerung der Darstellung



Alle Trailer aus der Kartendarstellung entfernen.




Alle Trailer in die Kartendarstellung einblenden.

Trailer und Container	Position	TuZeit	Fahrer	
[An55 TV 551]	S-KA 655	D-93887 Weidwacht, 0 km Fährstraße 6	2012-04-04 08:12:10	
Tilmann (491717697739)	D-65205 Wiesbaden, 83 Ebenheim, A60	2012-04-04 08:13:00		
Tilmann (491754377372)	D-69221 Dossenheim, 47 L621	2012-04-04 08:14:11		
Tilmann (491750737724)	D-63680 Grünberg, 0 km Londorfer Straße 55	2012-04-04 08:14:18		
Tilmann (491750737725)	D-35396 Gießen, 0 km Ockeneeg	2012-04-03 08:21:34		
Tilmann (491750737726)	D-67068 Bad König, 0 km Alberhausen	2012-04-04 08:24:28		
[An56 TV 492]	D-64711 Elz, 54 Neckenstraße 151	2012-04-04 08:13:13		
Tilmann (4915112100106)	D-57339 Elmrobeck, 0 km Sörensen, B92	2012-04-04 08:14:05		
Tilmann (491750737727)	D-95232 Alzenau, 0 km Hagenstraße 57	2012-04-04 08:13:58		

Mitfahrende Trailer

In der Spalte *Trailer* werden die mitfahrenden Trailer eines Fahrzeuges mit deren Anmeldenamen angezeigt.

In der Karte wird am Fahrzeugsymbol zusätzlich ein kleines Trailersymbol links oben angezeigt.

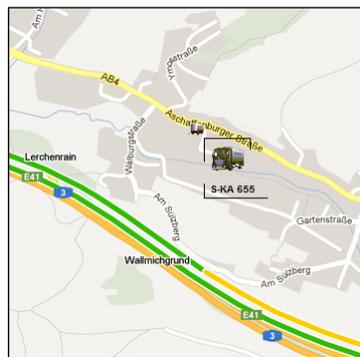

Abgestellte Trailer


In der Karte werden alle abgestellten Trailer an deren Abstellposition mit einem roten Punkt am Symbol angezeigt.

Das Trailersymbol kann vom Fahrzeug-Administrator (A-User) für jeden Trailer geändert werden.



Informationen in der Fußzeile

Links unten sind weiterführende Verknüpfungen vorhanden, sowie der Button zum abmelden (ausloggen) aus der Anwendung.

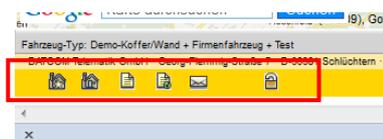

Zur übergeordneten **Server-Seite**, falls vorhanden. Eventuell können hier Downloads, Support, Hilfen und weiterführende übergeordnete Verknüpfungen vorhanden sein. Der Benutzer bleibt angemeldet.



Zur **Startseite** der Applikation. Dies ist normalerweise die definierte Basisseite, die direkt nach einem Login angesteuert wird. Der Benutzer bleibt angemeldet.



Zur **Impressumseite** des Mandanten (Kunden).



Zur **Haftungsseite** des Mandanten (Kunden).



Öffnet eine vordefinierten **Mailto**-Link zum Senden eine e-mail an den Mandanten (Kunden) oder System-Administrator.



Logout-Button, dient zur manuellen Abmeldung und sofortigen Freigabe aller zur Verfügung gestellter Server-Ressourcen. Nach kurzer Zeit wechselt die Applikation wieder in die Anmeldeseite. Es kann sich hier ein Benutzer erneut anmelden.